

環視科技 A、B 主機及攝影機故障檢測說明書

螢幕無畫面：

1 是否顯示為藍底 NO Signal 的字元。



2 螢幕電源燈是否有亮。




3 螢幕是否有四分割畫面。



4 螢幕顯示為白色代表螢幕故障。



5 螢幕畫面顯示為 AV1 還是 AV2。

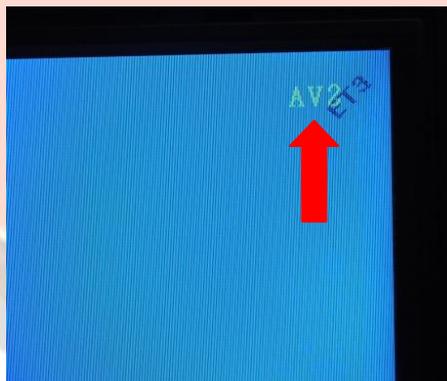

螢幕顯示異常：

1 檢查螢幕是否顯示一下有四分割畫面，一下顯示 NO Signal 或是其他顯示方式(如為此問題叫修改為螢幕畫線顯示斷斷續續)。

2 螢幕出現雪花紋。

攝影機無影像：

- 1 檢查攝影機是否有撞損。
- 2 主機型請檢查螢幕 POWER 是否有開啟，若有開啟請告知為那支攝影機無畫面，若為螢幕倒車組無畫面請按螢幕 POWER 查看是否有畫面，如有畫面請改報修為倒車未跳畫面。
- 3 螢幕畫面顯示為 AV1 還是 AV2。

主機錄影時間不足：

- 1 檢查主機前面板 SD 燈號是否不亮。



上圖為 B 主機都未安裝 SD 卡



上圖為 B 主機 SD 卡裝於插槽一



上圖為 B 主機 SD 卡裝於插槽二
(3G 燈會一直閃爍)



上圖為 B 主機 SD 兩插槽都已插入 SD 卡
(3G 燈會有規律閃爍)



上圖為 B 主機 SD 卡安裝後畫面顯視錄影中
(顯示紅底白字 REC)

- 2 檢查主機前面 SD1 和 SD2 燈號是否不亮。



上圖為 B 主機安裝 SD 卡後畫面顯視錄影中(於
右上角會顯示●REC)



上圖為 B 主機 SD 卡都未安裝



上圖為 B 主機 SD 卡裝於 SD 一




上圖為 B 主機 SD 卡裝於 SD 二



上圖為 B 主機 SD 卡都已安裝

3 檢查統資訊是否有抓到 SD 卡的容量。

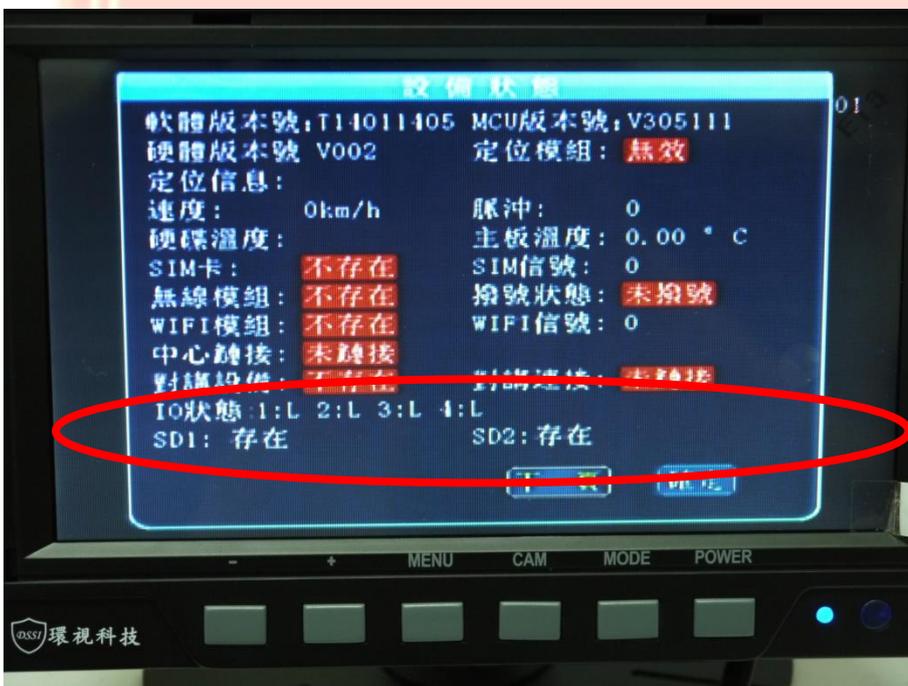


上圖為 B 主機 SD 卡都有抓到(若其中一個未抓到即顯示不存在)



上圖為 B 主機按遙控器上 INFO 按鍵後如紅鍵頭，方可進入至設備軟體頁面，回置錄影畫面按 RETURN 如黃箭頭即可

上圖為 B 主機按遙控器上 F1 進入系統信息如紅箭頭，方可進入至設備軟體頁面，回置錄影畫面按 RETURN 如黃箭頭即可

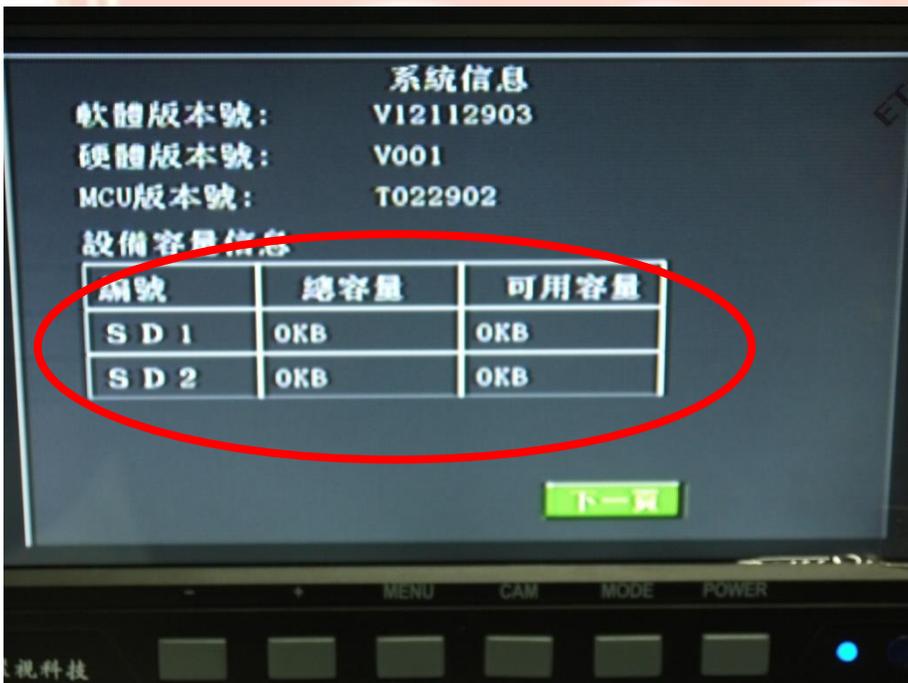

上圖為 B 主機 SD 卡未安裝(若都有抓到 SD 卡即會顯示總容量及可用容量)

主機未開機:

1 檢查主機 POWER 燈是否有亮。



上圖為 B 主機 POWER 燈

2 螢幕是否有出現 loading 文字。



上圖為 B 主機 POWER

主機重複開關機：

1 螢幕是否重複出現 LOADING 的文字，假設是請執行第二步驟

2 把主機斷電, 拔除 SD 卡, 再覆電看主機是否恢復正常, 假設主機恢復正常, 代表 SD 卡故障, 需倒車未跳畫面或無倒車影像分為兩類型：

第一類型，主機型觸發

車輛倒車時，若無倒車影像顯示，檢查螢幕是否 POWER 燈未亮、螢幕頻道是否在 AV1 及檢查倒車攝影機是否有撞損，或主機端未開機。

第二類型，螢幕倒車組

車輛倒車時，若無倒車影像顯示，檢查倒車攝影機是否有撞損並請按螢幕上 POWER 鍵檢查是否有倒車畫面。

主機無法錄影

1 檢查主機前面板 SD 燈號是否不亮。



上圖為 B 主機都未安裝 SD 卡

2 檢查主機前面 SD1 和 SD2 燈號是否不亮。



上圖為舊主機都未安裝 SD 卡

3 檢查統資訊是否有抓到 SD 卡的容量。



5 上圖為舊主機 SD 卡未安裝(若都有抓到 SD 卡即會顯示總容量及可用容量)

上圖為 B 主機 SD 卡都有抓到(若 SD 卡 1、2 都未抓到會造成主機無法錄影)



上圖為 B 主機按遙控器上 INFO 按鍵後如紅鍵頭，方可進入至設備軟體頁面，回置錄影畫面按 RETURN 如黃箭頭即可



上圖為舊主機按遙控器上 F1 進入系統信息如紅箭頭，方可進入至設備軟體頁面，回置錄影畫面按 RETURN 如黃箭頭即可